



EquiCoach[®]

CONNECTING KNOW-HOW

Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung von Headsets mit 3,5mm Klinkenstecker für den EquiCoach 4 ein Adapter sowie ein Update auf die EquiCoach 4.2 (Software Version 1.15) erforderlich ist.

Im Folgenden wird Schritt für Schritt das Update von EquiCoach 4 auf EquiCoach 4.2 erklärt.

❖ Step 1 Treiber installieren:

- Schließen Sie den EquiCoach über einen USB-Port und das mitgelieferte USB-Kabel an.
- Laden Sie den Treiber unter folgenden Link runter:

Windows:


https://usg-sport.com/usg_tec/AMP_GO4_Updater_RC0115.zip

- Entpacken Sie zunächst die ZIP-Datei mit einem entsprechenden Programm (z.B WinZIP.)
- Danach installieren Sie die Datei "setup.exe" per Doppelklick auf dem PC.
- Nach der erfolgreichen Installation finden Sie das Startsymbol des Update Wizard auf dem Bildschirm.




❖ Stepp 2 Software Update:


- Nach dem Anklicken des Startsymbols AMP GO4Firmware Update 1.15 (Update Wizard) erscheint eine Meldung. Durch Anklicken von "OK" wird diese geschlossen.

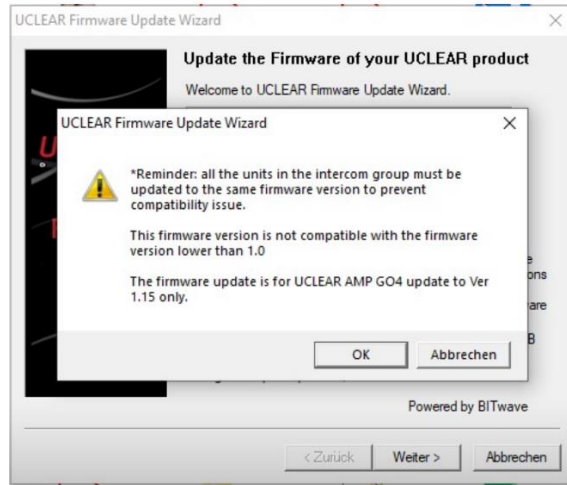


- Der EquiCoach muss nun zurückgesetzt werden. Dafür drücken Sie bitte alle drei Tasten gleichzeitig für einige Sekunden, bis die LED erlischt. Lassen Sie die Tasten dann wieder los. Drücken Sie anschließend die Einschalttaste und halten Sie sie gedrückt, bis die LED wieder ausgeht. Lassen Sie die Taste dann wieder los. Die LED bleibt danach aus.
- Nun befindet sich das Gerät im Update-Modus. Durch Anklicken von "Weiter" im Update Wizard gelangen Sie zu dieser Meldung auf dem Bildschirm.
- Bitte aktivieren Sie die Funktion "USB" durch Anklicken des entsprechenden Punkts neben "Connection".

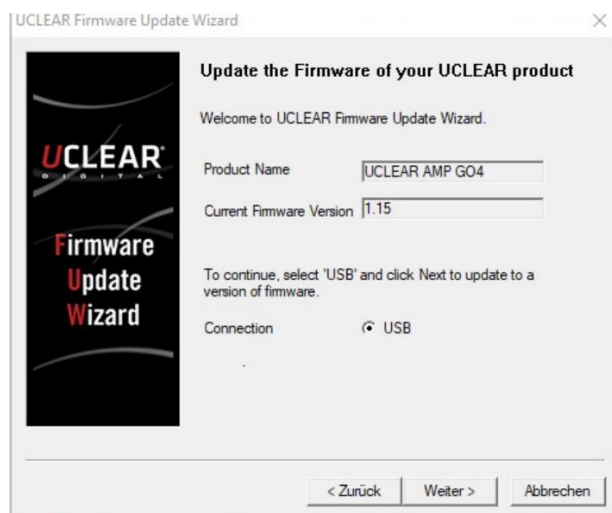

- Nach dem Anklicken von "Weiter" gelangen Sie zur Sprachauswahl, über die Sie die Sprachansagen einstellen können. Im Beispiel wurde Deutsch ausgewählt.

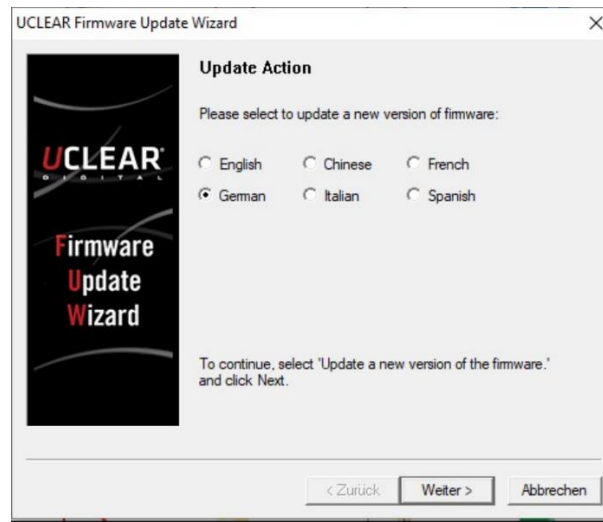

- Nach einem erneuten Klick auf "Weiter" wird der eigentliche Updateprozess gestartet.

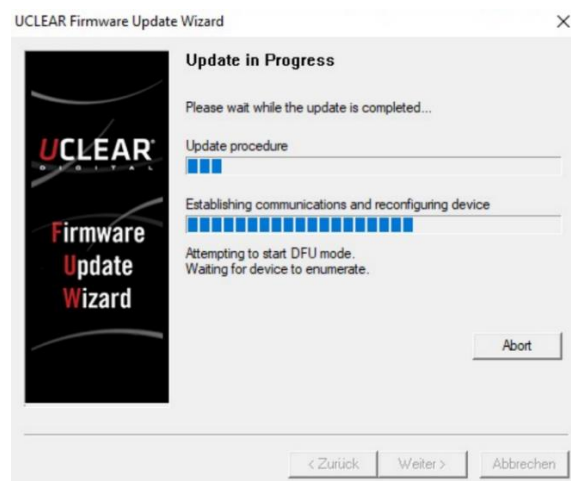

- Zum Abschluss des Prozesses wird die Meldung "Successful Update" angezeigt. Durch Betätigen der Schaltfläche "Fertig stellen" wird der Prozess beendet.

